

Guía de Montaje Kit BT2 (Showerdoor)

WINKO®

ATENCIÓN:

- LAS **MEDIDAS** DE **RESPIRO** Y LOS **DIBUJOS** DE ESTE **GUÍA** SIRVEN COMO REFERENCIA DE MONTAJE Y **PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES**.
- CONSULTE SIEMPRE EL **SITIO WEB** PARA OBTENER LAS **ACTUALIZACIONES**.
- OBSERVE LAS **DIMENSIONES MÁXIMAS** DE VIDRIO RECOMENDADAS PARA CADA MODELO.
- ESTE **GUÍA** **SUBSTITUYE** TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES.

IMPORTANTE:

- HACER LA INSTALACIÓN OBSERVANDO "**NIVEL**" Y "**VERTICALIDAD**" **EXACTOS**, ASÍ EVITANDO **TORSIONES** Y **DESALINEACIONES** QUE PUEDAN COMPROMETER EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
- SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, UTILIZAR **INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE PRECISIÓN**.
- ATENCIÓN PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DEL **CARRIL**:




¡CORRECTO!



- GARANTIZAR LA ESCUADRA DE **90°** DEL **CARRIL** EN RELACIÓN A LA **VERTICALIDAD** DEL SISTEMA EN TODA LA EXTENSIÓN DEL HUECO.
- VERIFICAR LOS **ÁNGULOS** A CADA **50CM**



¡INCORRECTO!

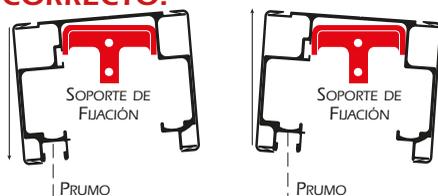

- ¡**MOVIMIENTO** DE LA PUERTA QUEDA **PERJUDICADO!**
- EL MONTAJE DEBE SER EFECTUADO POR UN **PROFESIONAL CUALIFICADO**, CON EXPERIENCIA EN **INSTALACIONES** CON **VIDRIO TEMPLADO**.

ÍNDICE

HERRAMIENTAS

4

KIT TRANSFER® Box

Bt2

5

2 HOJAS MÓVILES

KIT TRANSFER® Box









Bt3

15

1 HOJA FIJA Y 2 MÓVILES

WINKO

HERRAMIENTAS

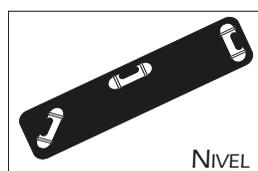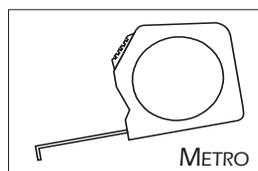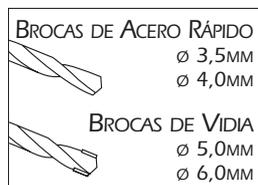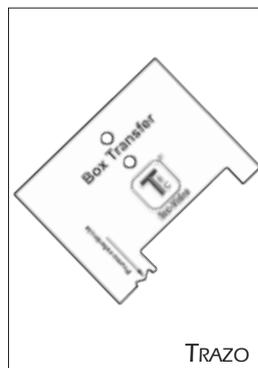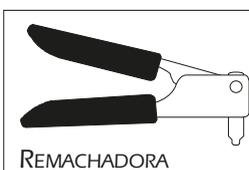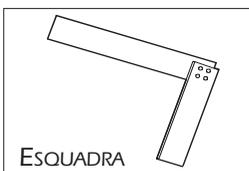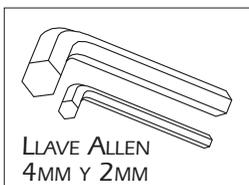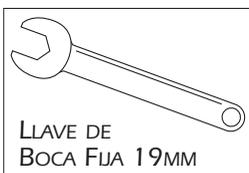

KIT TRANSFER® BOX

BT2


2 HOJAS MÓVILES BT2



IMAGEN ILUSTRATIVA





WINKO


ITEM	CUANT.	DESCRIPCIÓN	DIBUJO
A	01	PERFIL CARRIL	
B	02	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL INFERIOR	
D	02	PERFIL REMATE	
E	02	PERFIL "U" LATERAL	
F	04	REMATE ACABADO CARRIL BT2	
G	02	SOPORTE DE FIJACIÓN BT2	
H	04	POLEA EXCÉNTRICA RODAMIENTO	
I	04	PARADOR LATERAL BT2	
J	01	GUIA DE NAILON BT2	
K	04	TORNILLO CABEZA PAN Ø 3,9x32MM	
L	04	TACO S6	
M	05	TORNILLO CABEZA PLANA Ø 3,5x22MM	
N	05	TACO S5	

ITEM	CUANT.	DESCRIPCIÓN	DIBUJO
O	02	REMACHE "POP"	
P	02	TIRADOR	
Q	04	TRABA DE SEGURIDAD BT – NAILON	
R	01	BURLETE DE CEPILLO	


AGUJEROS PARA POLEAS Y TIRADOR

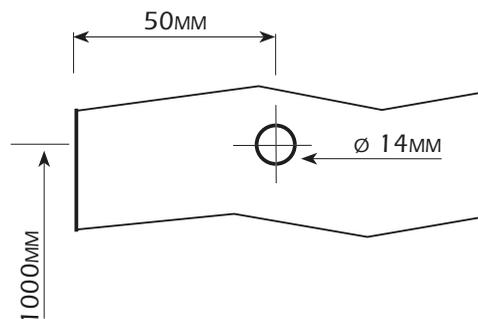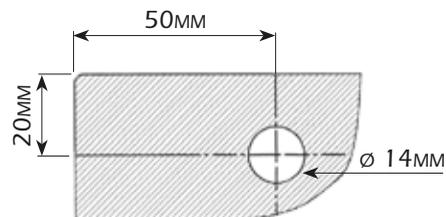


RESPIROS DE ALTURA

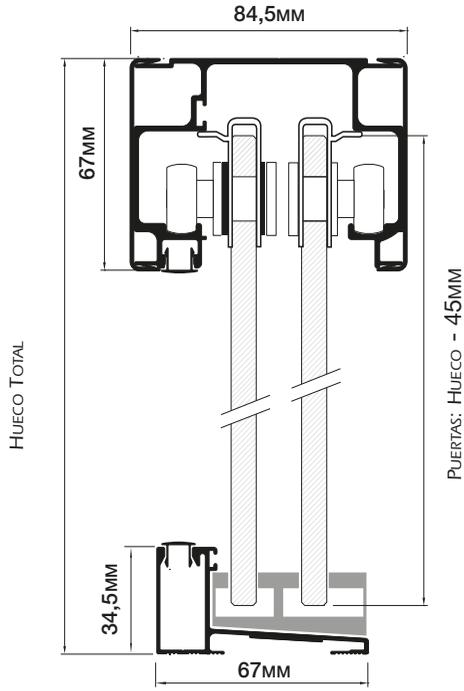


RESPIROS LATERALES

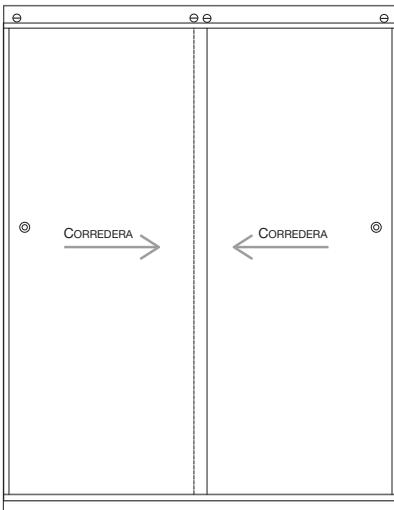


HUECO + 50MM DIVIDIDO POR 2
 PESO MÁXIMO POR PIEZA DE VIDRIO: 40KG

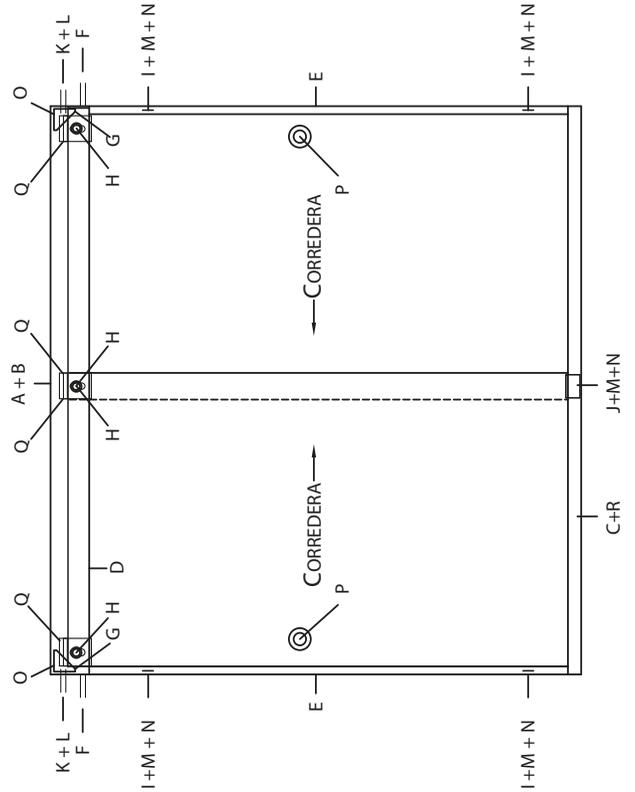


- 01 MONTAR EL PERFIL INFERIOR (C) CON LA GUÍA DE NYLÓN (J) CENTRALIZADA

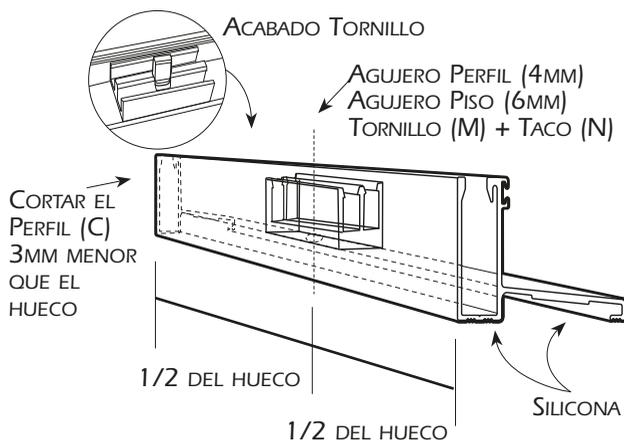


- 02 CORTAR LOS PERFILES LATERALES (E) 57MM MENOR QUE LA ALTURA TOTAL (TERMINADA) Y FIJAR CON LOS PARADORES LATERALES (I) (VERIFICAR VERTICALIDAD)

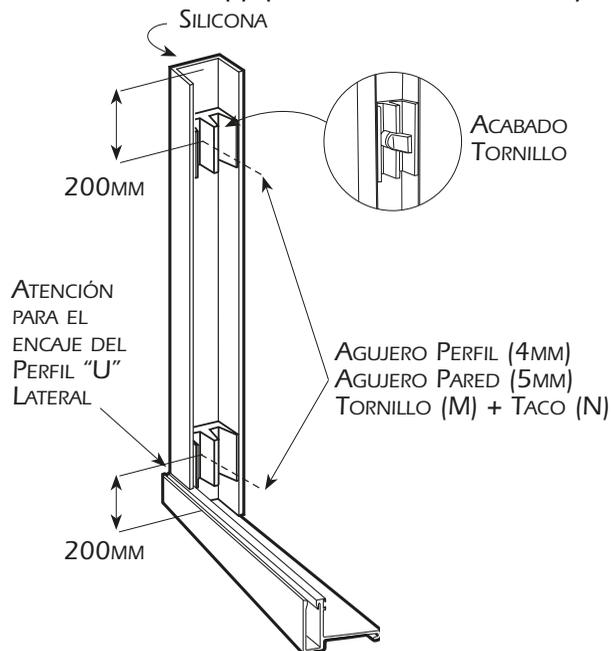


- 03 MARCAR LOS AGUJEROS DE LOS SOPORTES DE FIJACIÓN (G) UTILIZANDO EL TRAZO Y LOS FIJAR

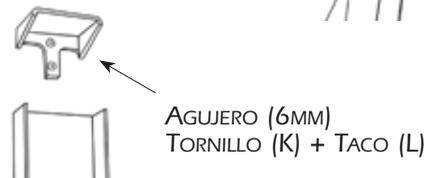


- 04 OBSERVAR NIVEL, VERTICALIDAD Y ESCUADRA EXACTOS, EVITANDO

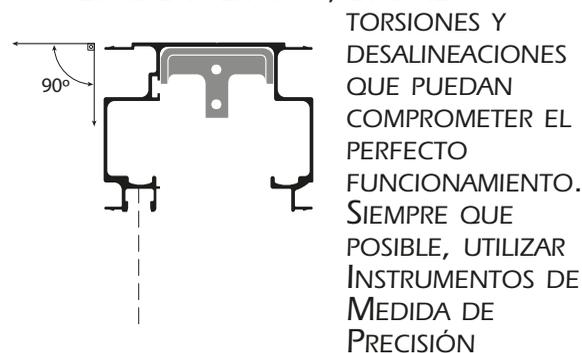


- 05 ENCAJAR EL PERFIL CARRIL (A) EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN (G) Y LOS FIJAR CON REMACHES (O)

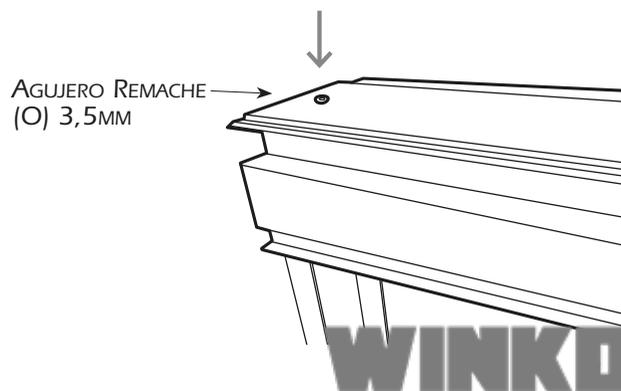


- 06 COLOCAR LOS PERFILES REMATE (D) EN LA PARTE SUPERIOR DEL CARRIL

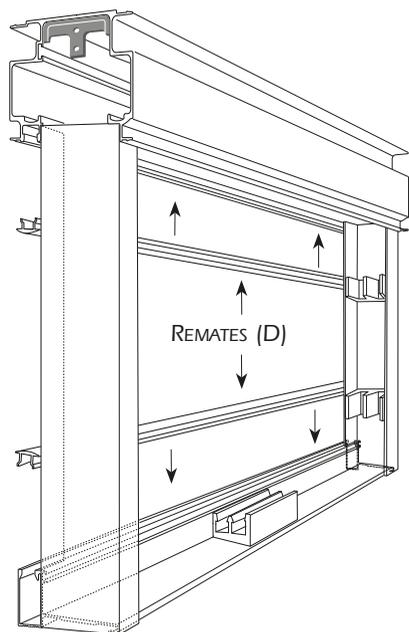

- 07 PONER LAS TRABAS DE SEGURIDAD (Q) EN LAS PUERTAS UTILIZANDO LAS POLEAS (H) PARA LAS FIJAR

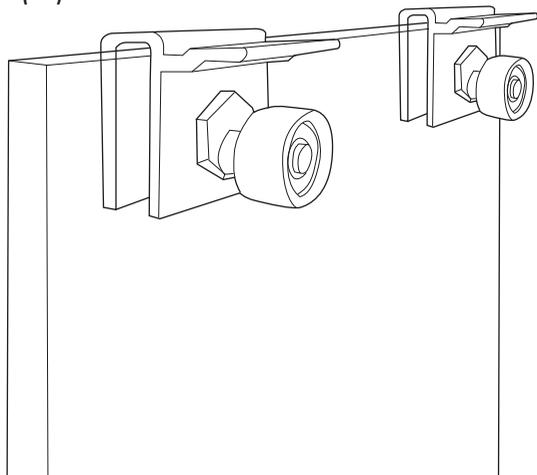

- 08 MONTAR LOS TIRADORES (P) EN LAS PUERTAS

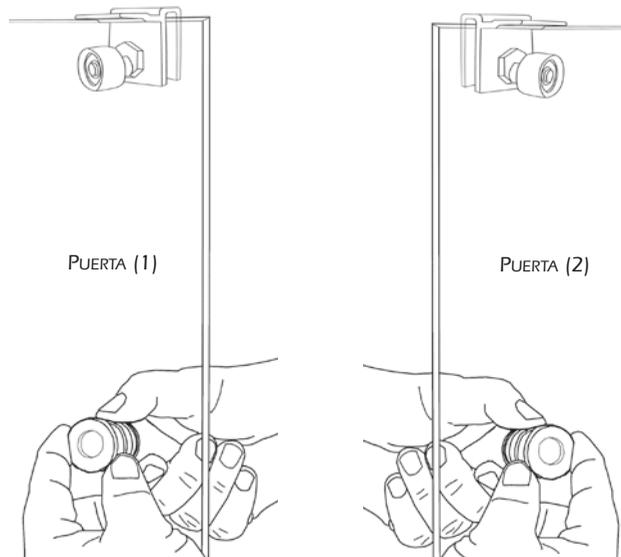

- 09 COLOCAR LAS PUERTAS EN LAS PISTAS DEL CARRIL SUPERIOR

