




Guía de Montaje Kit MF3







CONTENIDO

ITEM	UNID.	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	ITEM	UNID.	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
A	01	PERFIL RIEL		N	04	ROLDANA	
B	01	PERFIL TAPA		O	04	TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA Ø3,9x32MM	
C	01	PERFIL GUIA		P	04	BUJE 6MM	
D	01	PERFIL REMATE		Q	06	TORNILLO CABEZA PLANA Ø3,5x22MM	
E	02	PERFIL "U" 22x10		R	06	BUJE 5MM	
F	01	PERFIL "H" DE ESTANQUEIDAD		S	02	GUIA NYLON	
G	01	CEPILLO DE ESTANQUEIDAD		T	04	CUÑA REGULADORA	
H	02	SUPOTE FIJACIÓN RIEL		U	02	REMATE DEL RIEL	
I	02	CUÑA TRABA DEL SOPORTE		ATENCIÓN: LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN (O, P, Q Y R) SON HECHOS PARA USO EN ALBAÑILERÍA.			
J	04	BATIDOR LIMITADOR SUPERIOR					
K	02	TIRADOR					
L	02	CONJUNTO BATIDOR LIMITADOR INFERIOR					
M	14	REMANCHE "POP"					

POSICIONES




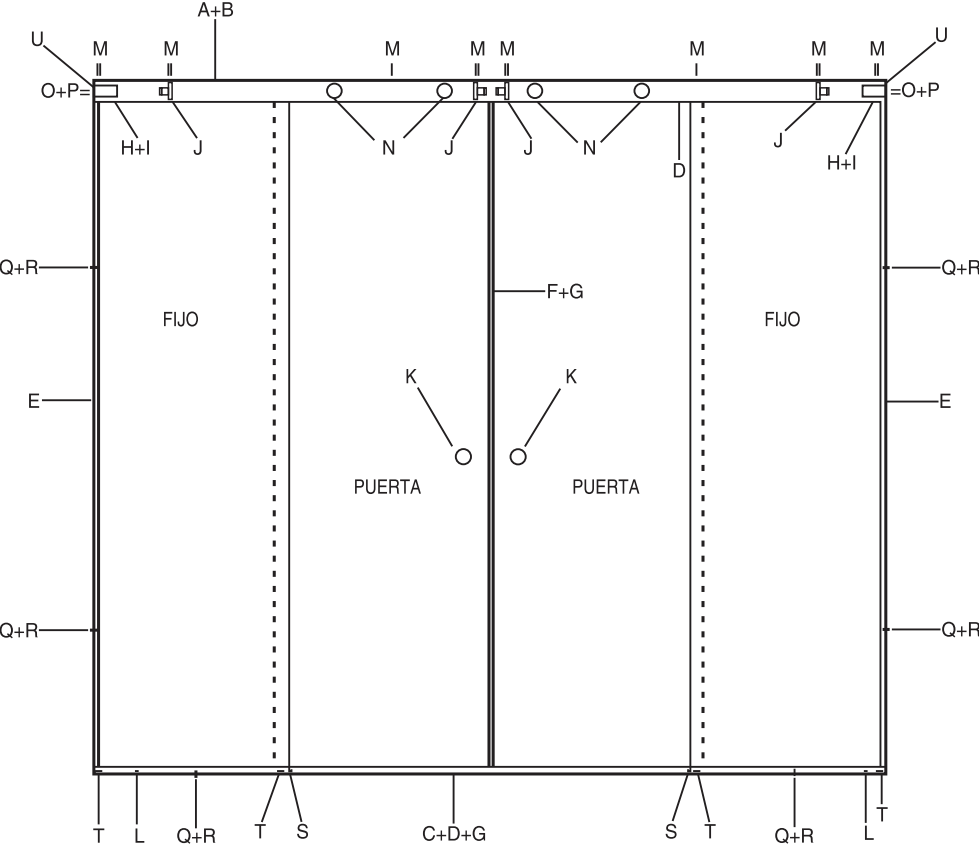


HERRAMENTAS

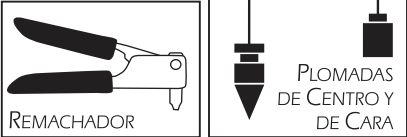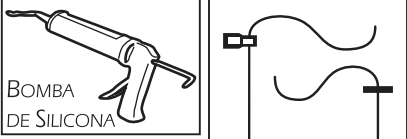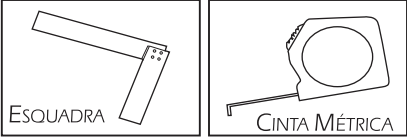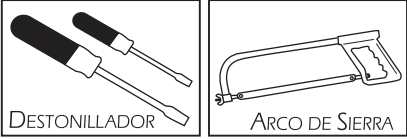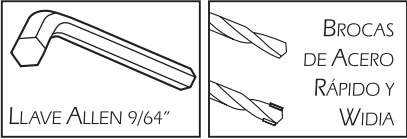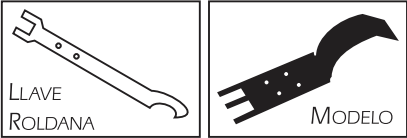

MONTAJE




REFERENCIAS P/ LA MAMPARA TERMINADA
ALTURA 1900MM - VIDRIO 8MM ESPESURA

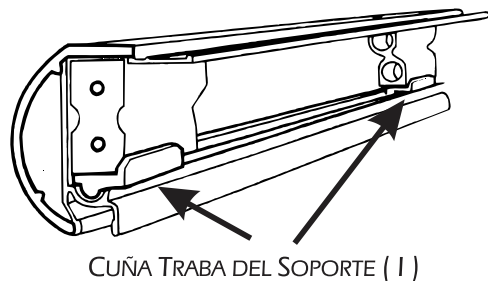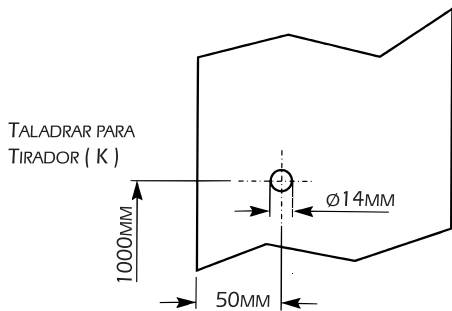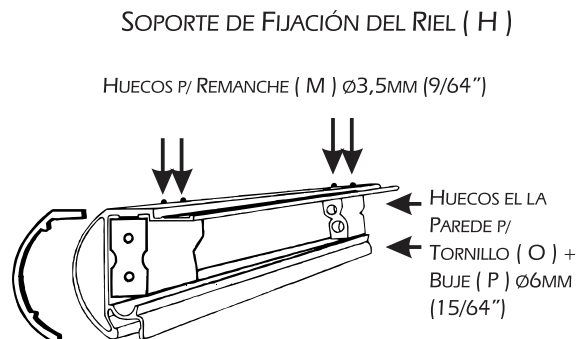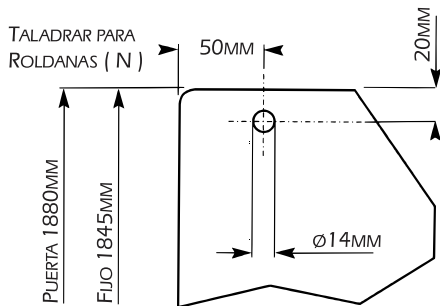

MONTAJE

BATIDOR LIMITADOR SUPERIOR (J)

HUECOS P/ REMANCHE (M) Ø3,5MM (9/64")

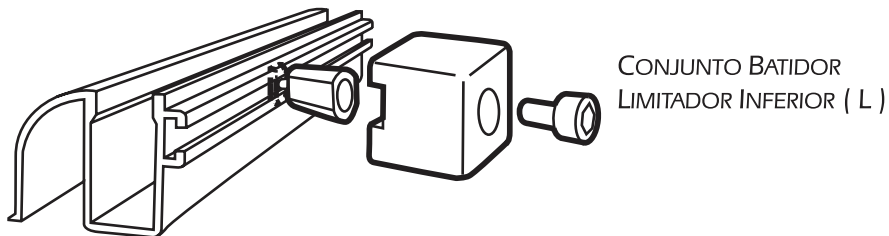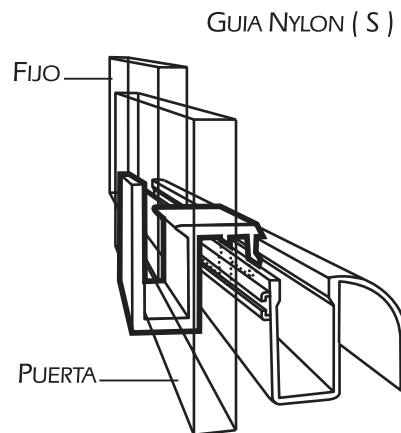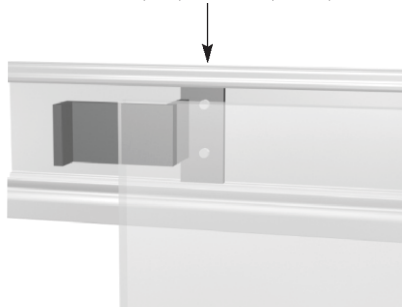

IMPORTANTE: AL TERMINAR LA AFINACIÓN Y EL MONTAJE, ES OBLIGATORIO REMACHAR
DEL PERFIL TAPA AL PERFIL RIEL PARA ADECUACIÓN A LAS NORMAS Y SEGURIDAD

CONJUNTO MAMPARA FRONTAL

2 FIJOS Y 2 PUERTAS
F3 - R8



WINKO